

プリンタートラブル対策

紙づまりの場合

1. 給紙トレイが紙づまりの場合

①給紙トレイを止まるまで引き出し、詰まった用紙を取り除きます。



②給紙トレイを奥までゆっくりと押し込みます。



③前カバーを一度開けて、閉めます




2. 前カバーが紙づまりの場合


①前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。



②トナーカートリッジの取っ手を持ち、少し持ち上げながら手前に引き抜きます。

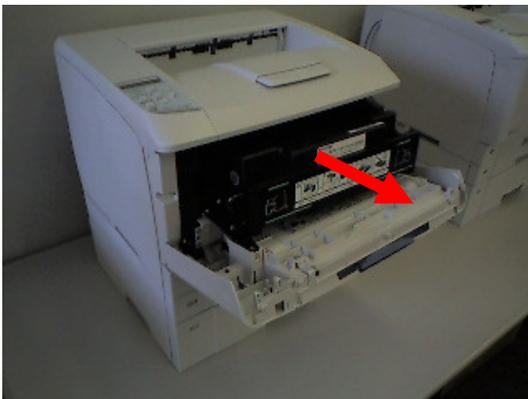

③トナーが手に付着しないようにガイド板を上げて、用紙の両端を持って内部から詰まった用紙を取り除きます。

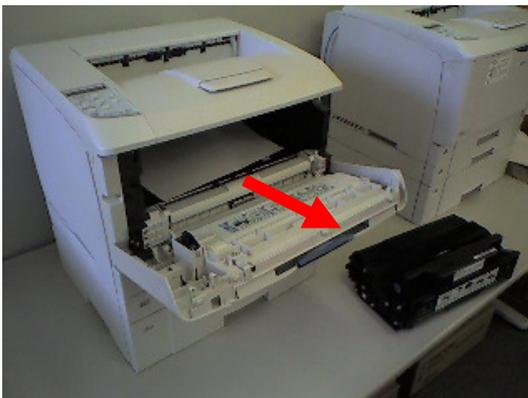

④トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部に押し込みます。



⑤前カバーを閉めます。



3. 排紙口カバーが紙づまりの場合

①前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。



②用紙を取り除きます。



紙切れの場合

①給紙トレイを手前に引き出します。



②用紙を入れます。



③元に戻します。

用紙については情報科学センター職員にご連絡ください。

以上